ネットACリモコン マニュアル

第1版




ネットリモコン概要

イーサネットからリモートコントロールできるACコンセントです。 内部にWEBサーバ機能を持ちPC/携帯電話からでもAC機器を制御できます。

コンセント本体




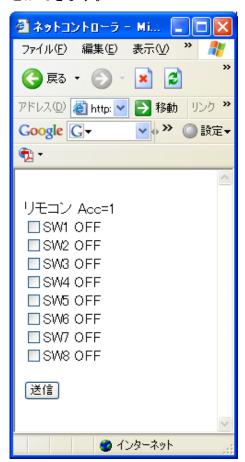

付属品

- 1. 本体
- 2. 取扱説明書 (このマニュアル)

構成

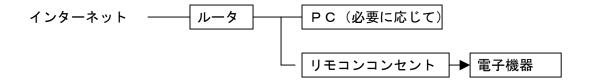

注)

インターネットから内部をリモートコントロールするにはルータで必要なポートを開けておく必要があります。

接続にはパスワードによる制限がありますが、100%セキュリティ上安全なものではありません。

ネットカフェなどからのアクセスはあまり望ましいものではありません。

ネット対応(I モード等)携帯電話からのアクセスはパスワードが漏れなければ比較的 安全です。

初期設定

出荷時には機器のIPアドレスは

192. 168. 0. 254となっています。

この値は自分のネットワークに合わせて自由に変更することが出来ます。

工場出荷状態に初期化するにはケース上のINIT穴に爪楊枝を入れてクリック音を確認した状態で(押しっぱなし状態で)電源コンセントを入れてください。

スイッチまでの距離は2cmほどありますのでまっすぐ爪楊枝を押し込んでクリック感を確認してください。


一度設定した値は内部のメモリに記憶されて次に設定するまでその値を保ちます。

設定の変更

自分のネットワークのアドレスが192.168.0.Xでない場合にはアドレスを変更しないと接続できません。

この場合には Windows マシンのアドレスを一度 192.168.255.0.1に変更 してネットリモコンを設定しなおす必要があります。 Windows-XPであればPCネットワークアドレスの変更はIPアドレスを追加すると簡単です。

コントロールパネルを起動して

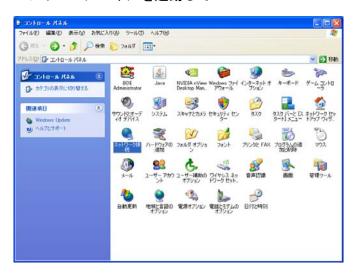


ここからネットワーク接続をクリックします。




ローカル接続を選んで右クリックでプロパティを選択します。



インターネットプロトコルを選んでプロパティを選択します

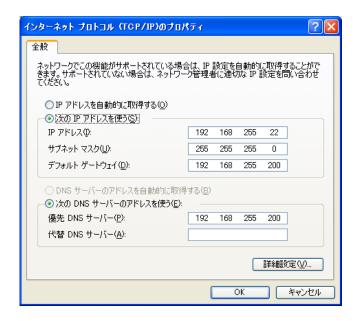

詳細設定を選択すると

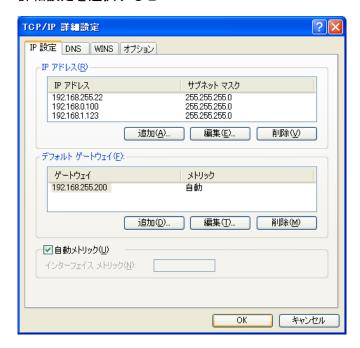

IP アドレスの追加ができるのでその中に 192.168.0.100 を追加します。

自分自身のIPアドレス以外はIPアドレスを変更してから設定してもネットワークには 影響を与えません。

注) DHCPからアドレスを貰わずに自分自身でアドレスを設定している場合にはそのアドレスを直接変更してもかまいません。


IPアドレスを変更してHTTP://192.168.0.254でアクセスすると

パスワードを聞いてきます。

初期パスワードは123となっています。

これでそのままACコンセントを制御できますが、その前に自分のネットワークアドレスに変更しておきましょう。


http://192.168.0.254/setup.html 設定画面

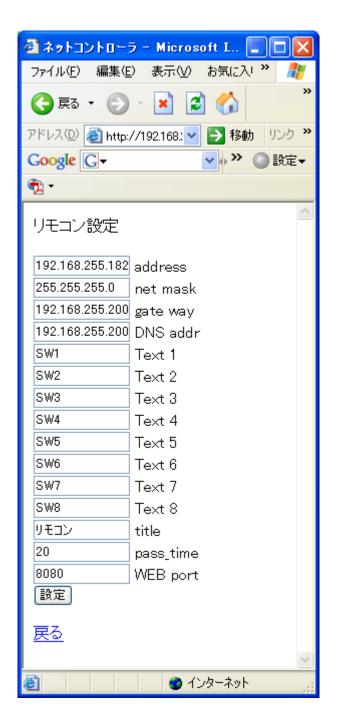

address を自分のネットアドレスの使っていない I Pアドレスに修正します。 Net mask は通常プライベートアドレスの場合は 255.255.255.0 となります Gateway はルータアドレスとなります。(通常は 192.168.*.1 の場合が多い)。 DNS addr もルータと同じとしておきます。

Text1~8までは下記のメイン画面のSW1に代替されます。

ここにはパソコン1とか玄関電球とかを書き込むと用途がわかりやすいでしょう

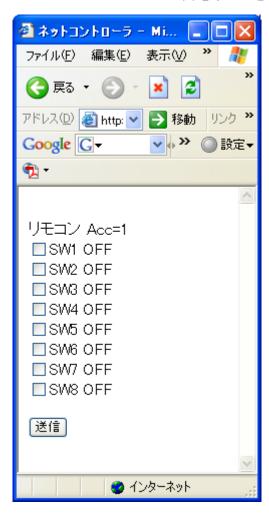

Title に書いた文字が一番上に表示されます。この場合はリモコン

Pass_time これはタイムアウトの設定で、ある一定以上キー操作をしないと再度パスワード入力画面からの開始となります。

WEB port の設定

通常はWEB用のポートは80となっています。

ただインターネットに接続する場合80は外部からの不正侵入の可能性が高くなります。 8123とか9876とか8000以上のアドレスを設定するほうが良いでしょう。 8080はプロキシアドレスなのでセキュリティ上望ましくありません。

パソコンからアクセスする場合には

<u>HTTP://192.168.0.254:8123</u> とかの用に設定したポートアドレスを:の後に付けてアクセスします。

Acc= はリセットしてから何回アクセスしたかのカウンタです。

設定が終われば設定ボタンを押すことで再起動されます。 再起動後はアドレスが変更されているので再読み込みでは表示されません。 PCから再設定したアドレスに変更してアクセスしてください。

初期化した場合のアドレスでの各種設定 cgi/html エントリ

動作画面

http://192.168.0.254:80 sw 画面 http://192.168.0.254:80/index.html sw 画面

パスワード設定ページ

http://192.168.0.254:80/passwd passwd 変更画面 http://192.168.0.254:80/passwd.html passwd 変更画面

各種設定ページ

http://192.168.0.254:80/setup.html 設定画面

IPアドレス/ポート確定後に設定する内容

1. パスワード

これは出荷時は 123 となっています。数字を選んだ理由は携帯からの入力のしやすさという理由になります。

セキュリティを重視する場合には英数字の組み合わせが良いでしょう。

2. タイムアウトの設定

セキュリティ上アクセスが切れるとある一定時間(数十秒)でパスワード入力に戻ります。

あまり短いと使いにくいですが20から30秒程度が適当でしょう。

3. 各スイッチのコメント

SW1だけでは後から見た場合に機能がわかりません。 これを玄関灯とかに名前を変えておきます。

LAN内部からアクセスの確認

PCのブラウザからスイッチを制御してリモコンからピッという操作音出ることを確認します。

携帯からのアクセス

LAN内部からアクセスが出来ればルータを設定すれば形態から外部からもアクセスすることが可能です。

ただし、外部からアクセスするには条件があります。

- 1、 プロバイダから提供されているアドレスが固定グローバルアドレスである。
- 2、プロバイダから提供されているアドレスがダイナミックグローバルアドレス。 この場合はダイナミックDNSでアドレスが外部から判る状態でなければアクセスできません。

ルータのポートを開ける

ネットリモコンで設定したポートをルータでも設定して外部からのアクセスを 可能とする。

固定グローバルアドレスの場合 (例 122.31.91.123 がグローバルアドレス)

直接グローバルアドレス+ポートアドレスを携帯から打ち込む

http:// 122.31.91.123:9876

これで外部からリモコンコンセントにアクセスできます。

ダイナミックグローバルアドレスの場合

パソコンを常時動作させてDDNSの登録サービスを起動させるか、一部のルータに含まれるDDNS機能をONとすることでアドレスを URL で入力することができます。

注)

一部のCATVでのインターネット接続の場合にはプライベートアドレスが割り振られる場合があります。この場合にはネットリモコンを外部から操作することは出来ません。

セキュリティ上の確認事項

画面上にアクセスカウントが表示されています。

この値を覚えておけば自分以外がアクセスしたのが判断できます。

もし不正なアクセスがあったと感じたらパスワード/ポートアドレスを変更してください。

ネットリモコン部ハードウエア仕様

GUI WEBサーバによるネットワークリモートコントローラ

 LAN
 10BASE—T

 電源
 AC100V10A

出力 8コンセント

警告

インターネットワークを使う関係から100%のセキュリティは保障されません。 生命、財産に関わる用途には使用できません。

例)電気コンロ等の火事に繋がるような発熱体の無人制御は絶対におやめください。

TVドラマでリモコンを使い爆発とか火事を起こす装置がありますが、犯罪にインターネットを使うとご存知のように使用者が特定されますので、それらの用途には使えません。

開発製造元 株式会社アール・アンド・デー 東京都新宿区新宿2-5-15第一山興味ビル7F

TEL:03-3341-7741 http://www.rdc.jp